SAMSUNG

GT-I9070

用户手册

使用本手冊

感謝您購買三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準爲基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本用户手册專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手册，以確保安全和正確使用。
- 本手册中的説明基於裝置的預設設定。
- 本用户手册中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用户手册中的内容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/hk 獲得用户手册的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本用户手册的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。

- 您可以存取 www.samsung.com/hk 以對流動裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對用户的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請妥善保存本手册，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手册中看到的圖示：

警告 — 可能會傷害自己或他人的情況

注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況

備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：► 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

→ **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或目錄次序；例如：在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** (表示先是**設定**，接著是**關於手機**)

[ ] **方括號** — 裝置按鍵；例如：[▭] (表示功能表鍵)

版權

版權 © 2012 Samsung Electronics

本用户手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Android 標誌、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支機構的註册商標。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註册商標。

- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其附屬公司的商標，須獲得許可才能使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 Rovi Corporation 的附屬公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置是一種正式的 DivX Certified® 裝置，可播放 DivX 影片。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔案轉換爲 DivX 影片的軟體工具。

DivX Certified® 可播放高達高清 720p 的 DivX® 影片，包括收費內容

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註册，才能播放 DivX 點播 (VOD) 影片內容。若要取得註册碼，請在裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。有關如何完成註册的詳情，請瀏覽 vod.divx.com。

目錄

裝配 10

配件簡介 10
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 10
爲電池充電 12
插入記憶卡 (選購) 15

新手上路 18

開機和關機 18
開始瞭解裝置 19
使用觸控屏 23
鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵 24
開始瞭解待機螢幕 25
存取應用程式 27
自訂裝置 30
輸入文字 34
從 Android Market 下載應用程式 40
從網絡下載檔案 41
數據同步 42

通訊 44

通話 44
訊息 51
Google Mail 53
電子郵件 55
Talk 57
Social Hub 58

娛樂 59
相機 59
影片播放器 69
媒體瀏覽器 70
相片編輯器 73
音樂播放器 74
FM 收音機 77
Game Hub 79

個人資訊 80
聯絡人 80
日曆 84
工作 86
備忘錄 86
錄音機 87

網絡 89
瀏覽器 89
Maps 93
Latitude 94
Places 95
Navigation 95
YouTube 96
Samsung Apps 98
Market 98
News & Weather 99

連接設定 100
藍牙 100
Wi-Fi 102
Wi-Fi Direct 104
AllShare 105
流動網絡共享 108
GPS 109
電腦連接 110
VPN 連接 113

工具 115
時鐘 115
計算機 118
下載項目 118
Google Search 119
Kies air 119
迷你日記 120
個人檔案 121
Polaris Office 122
SIM 卡工具包 124
工作管理員 124
Voice command 125
Voice Search 125
Voice talk 126

設定 127
存取設定功能表 127
無線和網絡 127
通話設定 129
音效設定 131
顯示設定 131
省電模式 133
位置和安全 133
應用程式 135
帳戶與同步處理 136
動作設定 136
隱私設定 137
手機內部記憶體 137
語言和鍵盤 137
語音輸入和輸出 139
協助工具 141
日期和時間 142
關於手機 142
故障排除 143
安全預防措施 149

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 電池
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

- 視乎您所在的地區和服務供應商，裝置附件及提供的配件可能有所不同。
- 您可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

1 如果裝置處於開機狀態，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**關閉裝置。

2 取下後蓋。

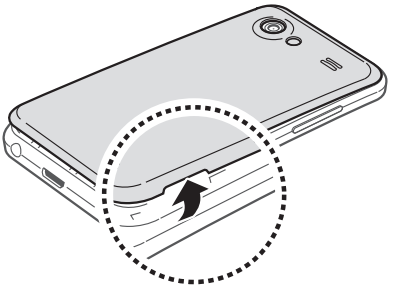

取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

3 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向下。

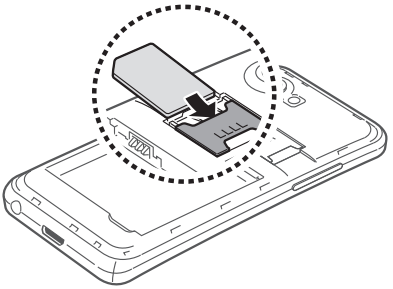

4 插入電池。

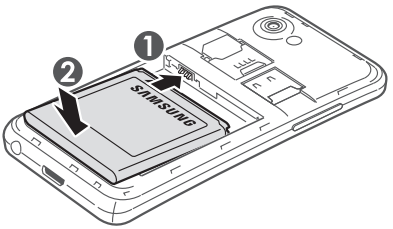

5 蓋上後蓋。

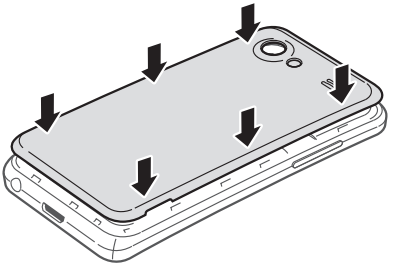

爲電池充電

首次使用裝置之前，必須爲電池充電。

您可用旅行充電器對裝置充電，或用 USB 纜線將裝置連線至電腦來充電。

僅用三星認可的充電器和纜線。未經認可的充電器或線纜可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示 也會變成中空。如果電池電力過低，裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

› 使用旅行充電器充電

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

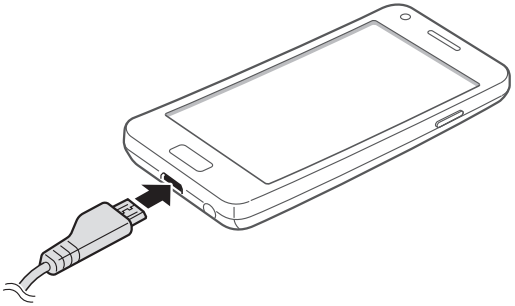

旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當裝置充電時，觸控屏或會因電力供應不穩定而失效。如果此現象發生，從裝置上拔下旅行充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 當電池充滿電時，從裝置拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出旅行充電器。

請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。

爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是没有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在使用時應保持旅行充電器與插座連接。

› 使用 USB 纜線充電

在充電前，確保電腦已開機。

1 將 USB 纜線的一端 (Micro USB) 插入多功能插孔。

2 將 USB 纜線的另一端插入電腦上的 USB 埠。

視乎所使用的 USB 纜線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

3 當電池充滿電時，從裝置拔出 USB 纜線，然後再從電腦拔出。

插入記憶卡 (選購)

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 32 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。

- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 當插入記憶卡在裝置中，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內部記憶體下的 external_sd 資料夾。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

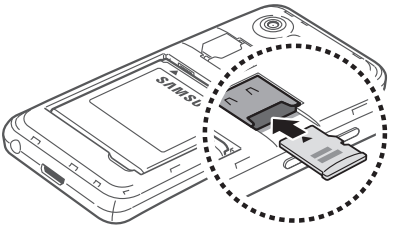

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 蓋上後蓋。

› 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

1 在待機模式下，選擇**應用程式** → **設定** → **手機內部記憶體** → **卸載 SD 卡** → **確定**。

2 取下後蓋。

3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

4 取出記憶卡。

5 蓋上後蓋。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在待機模式下，選擇**應用程式** → **設定** → **手機內部記憶體** → **卸載 SD 卡** → **確定** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部**。

在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

新手上路

開機和關機

若要開啓裝置，按住電源鍵。首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**。

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路服務，請切換至飛行模式。按住電源鍵，然後選擇**飛行模式**。

開始瞭解裝置

› 裝置結構圖

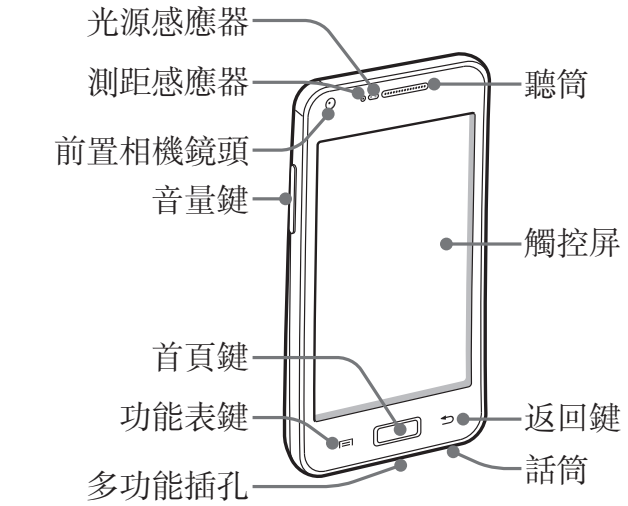

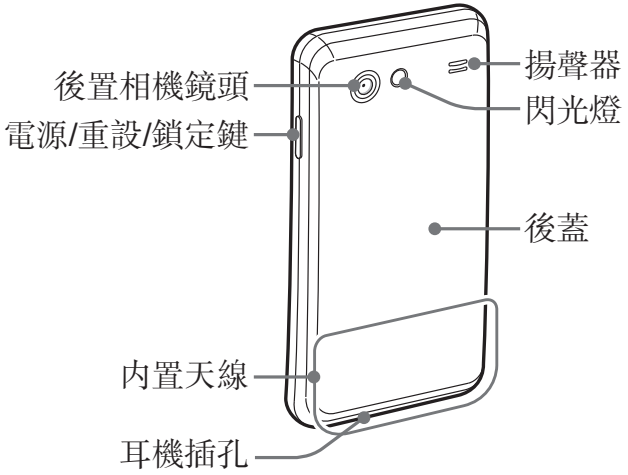

按鍵

按鍵		功能
	電源/ 重設[1]/ 鎖定鍵	開機 (按住)；存取快速功能表 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒)；鎖定觸控屏。
	功能表鍵	開啓當前螢幕上可用選項的清單；在待機模式下，開啓 Google Search 應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。
	首頁鍵	返回待機螢幕；開啓最近使用的應用程式 (按住)；啓動 Voice talk 應用程式 (按兩下)。
	返回鍵	返回上一個螢幕。
	音量鍵	調整裝置音量。

1. 若裝置出現嚴重錯誤、當機或靜止不動，可能需要重設裝置才能正常使用。

› 指示圖示

視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	開放 Wi-Fi AP 可用
	已連接 Wi-Fi
	已連接 Wi-Fi Direct
	已啓動藍牙
	已連接藍牙耳機
	已啓動 GPS
	正在通話
	保留通話
	已啓動揚聲器
	未接來電
	與網絡同步
	正在上載數據
	正在下載數據

圖示	定義
	已啓動來電轉駁
	已連接到電腦
	已啓動 USB 網絡共享
	已啓動 Wi-Fi 網絡共享
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	新電子郵件訊息
	新語音郵件訊息
	已啓動鬧鐘
	活動通知
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	正在播放音樂
	已暫停音樂播放
	已在背景中開啓 FM 收音機
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量
10:00	目前時間

使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具 (例如：手寫筆或鋼筆) 時，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 拖動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。
- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。

- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示設定** → **螢幕逾時**。

鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作裝置。

若要鎖定，按下電源鍵。若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後用指尖點彈視窗。

您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。► 第 32 頁

開始瞭解待機螢幕

當裝置處於待機模式時，您將看到待機螢幕。在待機螢幕上，您可以檢視指示圖示、Widget、應用程式捷徑以及其他項目。

待機螢幕具有多個面板。可向左或向右滾動至待機螢幕的某個面板。也可選擇螢幕底部的點以直接移到相應的螢幕。

› 加入項目至待機螢幕

可透過加入應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中加入項目，來自訂待機螢幕。若要加入項目至待機螢幕：

1. 按下 [▤] → **新增**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。
2. 選擇項目類別 → 項目：
   - **Widgets**：加入 Widget 至待機螢幕。
   - **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
   - **資料夾**：爲聯絡人建立新資料夾或加入資料夾。
   - **螢幕牆紙**：設定螢幕牆紙。

› 在待機螢幕上移動項目

1. 輕觸並按住想要移動的項目。
2. 將項目拖動至想要的位置。

› 將項目從待機螢幕上移除

1 輕觸並按住想要移除的項目。
在待機螢幕底部出現資源回收筒。

2 將該項目拖到資源回收筒。

3 當該項目變成紅色時，放開該項目。

› 使用通知面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖動手指以開啓通知面板。可以啓動或關閉無線連接功能，並存取通知清單，例如訊息、通話、活動或處理狀態。若要隱藏面板，請將清單的底部向上拖動。

從通知面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 103 頁
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙無線連接功能。► 第 100 頁
- **GPS**：啓動或關閉 GPS 功能。
- **靜音模式**：啓動或停用靜音模式。
- **自動旋轉**：啓動或關閉自動旋轉。

視乎您所在地區或服務供應商，可用選項可能存在差異。

› 爲待機螢幕增加或移除面板

可以增加或移除待機螢幕的面板，以根據喜好和需要組織 Widget。

1 在待機模式下，按下 [▤] → **編輯**。
您可以將兩隻手指放於螢幕上，並合攏手指以切換至編輯模式。

2 透過以下功能爲螢幕增加或移除面板：
- 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖，將它拖曳至螢幕底部的資源回收筒。
- 若要增加新面板，選擇 ⊕。
- 若要更改面板次序，輕觸並按住面板的縮圖，將它拖曳到想要的位置。

3 完成後，按下 [⮌]。

存取應用程式

若要存取裝置的應用程式：

1 在待機模式下，選擇**應用程式**以存取應用程式清單。

2 向左或向右滾動至另一個應用程式螢幕。
也可選擇螢幕底部的點以直接移到相應的螢幕。

3 選擇應用程式。

- 當您使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳户。如果您没有 Google 帳户，請註册一個 Google 帳户。
- 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，增加應用程式捷徑。可以將圖示移動到在待機螢幕上想要的位置。

4 按下 [⮌] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。

- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面會自動旋轉。如欲防止介面旋轉，開啓通知面板，然後選擇**自動旋轉**。
- 使用裝置時，同時按住首頁鍵和電源鍵可擷取螢幕圖像。圖像將儲存在**個人檔案** → **ScreenCapture**。

› 組織應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其分類可重新組織應用程式，以滿足您的喜好和需要。

1 在應用程式清單中，按下 [▤] → **編輯** → **確定**。

2 輕觸並按住應用程式。

3 將應用程式圖示拖動到想要的位置。
可以將應用程式圖示移動到另一個主功能表螢幕。還可以將最常用的應用程式移動到**首頁**。

4 按下 [▤] → **儲存**。

若要新增資料夾或面板到功能表螢幕：

1 在應用程式清單中，按下 [▤] → **編輯**。

2 輕觸並按住應用程式。

3 將應用程式圖示拖到螢幕底部的**加入資料夾**或**加入頁面**。

4 重複步驟 2-3 可增加更多應用程式。

5 將**加入資料夾**或**加入頁面**拖到功能表螢幕。
此時已將包含應用程式的新資料夾或面板增加到功能表螢幕。

6 如果新增了資料夾，輸入名稱，然後選擇**確定**。

7 按下 [▤] → **儲存**。

若要更改主功能表螢幕的順序：

1 在應用程式清單，將兩隻手指放於螢幕上並擠壓。

2 輕觸並按住螢幕的縮圖並將其拖動至想要的位置。

› 存取最近使用的應用程式

1 按住首頁鍵打開最近使用過的應用程式清單。

2 選擇想要存取的應用程式。

› 使用工作管理員

裝置是一個多工處理工具。它可以同時運作超過一個應用程式。然而，多工處理可能引致當機、靜止不動、記憶問題或消耗額外電力。若要避免這些問題出現，使用工作管理員終止不必要的程式。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。
顯示清單列出裝置上所有正在運行的應用程式。

2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

› 設定目前的時間和日期

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期和時間**。

2 設定時間和日期並更改其他選項。

› 開啟或關閉觸屏音

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效設定** → **可聽見選擇**。

› 調校鈴聲的音量

向上或向下按音量鍵來調整鈴聲的音量。

› 切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能，執行以下作業之一：

- 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **#**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板並選擇**靜音模式**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。

可設定裝置在靜音模式下提示各種事件。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效設定** → **手機震動** → **永遠**或**只有在靜音模式時**。

› 更改來電鈴聲

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效設定** → **手機鈴聲**。
2. 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

› 啟動切換視窗動畫

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示設定** → **動畫** → **部份動畫**或**全部動畫**。

› 選擇待機螢幕中的螢幕牆紙

1. 在待機模式下，按下 [▭] → **螢幕牆紙** → 選項。
2. 選擇圖像。
3. 選擇**儲存**或**設定螢幕牆紙**。

對於裝置上提供的任何預設影像或螢幕牆紙的使用，三星概不負責。

› 調整螢幕的亮度

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示設定** → **螢幕亮度**。

2 清除**自動調整亮度**旁邊的核取方塊。

3 拖動滑蓋塊來調整亮度等級。

4 選擇**確定**。

螢幕的亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

啓動螢幕鎖定功能可鎖定觸控屏。每次開機或解鎖觸控屏時，裝置都會要求輸入解鎖碼。

- 如果您忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全代碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖形

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定螢幕鎖定** → **圖案**。

2 按照螢幕上的指示和範例圖形操作，然後選擇**下一個**。

3 拖動手指將至少 4 個點連接起來以畫出一個圖形，然後選擇**繼續**。

4 再次繪出圖形並選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

2 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

您可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 鎖定裝置。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定 SIM 卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。

- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

› 啟動找尋我的裝置功能

當有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，找尋我的裝置功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以協助您定位您的裝置並將其找回。

若要使用此項功能，您需要一個三星帳號從網路遙遠控制裝置。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全**→ **更改 SIM 卡提示**。
2. 選擇**登入**，輸入您的電子郵件地址及您的三星帳户密碼並選擇**登入**。
   若要建立三星帳户，選擇**登記**。
3. 選擇**提示訊息收件人**。
4. 重新輸入三星帳户的密碼，然後選擇**確認**。
5. 輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 +)。
6. 輸入要發送給收件人的文字訊息。
7. 選擇**完成**。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改爲受支援的書寫語言之一。► 第 137 頁

› 更改鍵盤類型

可以更改鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法** → 鍵盤類型 (三星中文輸入法，三星鍵盤或 Swype)。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

1 選擇 ⚙ → **輸入模式** → 文字輸入法。
可以選擇按鍵輸入法 (QWERTY 或 3*4 鍵盤) 之一，或手寫輸入法。

2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可使用以下按鍵：

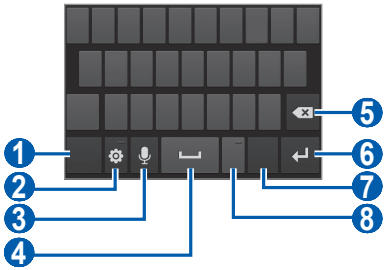

數字	功能
❶	切換到數字/符號模式。
❷	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
❸	透過語音輸入文字。 視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
❹	插入空格。
❺	清除輸入。
❻	開始新的一行。
❼	更改輸入語言。
❽	插入句號；開啓符號面板 (按住)。

可以在手寫模式中使用下列手勢：

功能	手勢
空格	(中文)、 (英文)
Enter 鍵	
退格鍵	

使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
倉頡	1. 將輸入語言更改爲繁體中文 (中 (HK))。 2. 選擇 倉頡 以切換至倉頡模式。 3. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡。 4. 選擇 ✓ 並選擇字元。
筆劃	1. 將輸入語言更改爲繁體中文 (中 (HK))。 2. 選擇 筆劃 以切換至筆劃模式。 3. 選擇適用的虛擬鍵輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 **6**。 4. 選擇 ✓ 並選擇字元。
ABC	1. 將輸入語言更改爲英文。 2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入字元。

模式	功能
T9	1. 在 ABC 模式下，選擇 XT9 以切換至 T9 模式。在 T9 模式下圓點會變爲綠色。 2. 選擇適用的虛擬鍵輸入整個字詞。 3. 顯示正確字詞後，選擇 ␣ 可插入一個空格。若未能顯示正確的字詞，選擇 ⌄ 並從顯示的清單中選擇替代的字詞。
數字	1. 選擇 123 以切換至數字模式。 2. 選擇數字。
符號	1. 選擇 ?#+ 以切換至符號模式。 2. 選擇 ⌃ 或 ⌄ 並選擇符號。

› 使用三星鍵盤輸入文字

1 選擇 ⚙ → **鍵盤類型**，然後選擇文字輸入法。可以選擇按鍵輸入法 (QWERTY 或 3x4 鍵盤) 之一，或手寫輸入法。

2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可使用以下按鍵：

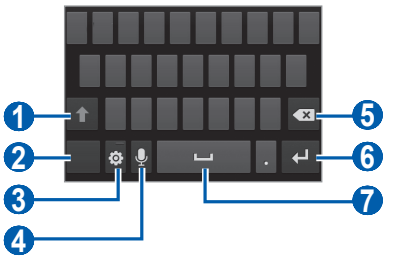

數字	功能
1	更改大小寫。

數字	功能
❷	在符號/數字模式和 ABC 模式間進行切換。
❸	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
❹	以語音輸入文字；此圖示只會在三星鍵盤的語音輸入功能啓動時才會出現。 視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
❺	清除輸入。
❻	開始新的一行。
❼	插入空格。

› 使用 Swype 鍵盤輸入文字

1 選擇字詞的第一個字元，然後拖動手指到第二個字元，手指無需離開螢幕。

2 繼續此操作，直到完成字詞。

3 在最後一個字元處移開手指。

4 顯示正確字詞後，選擇 ▭ 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可從出現的清單中選擇其他字詞。

5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。

- 您亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 您可輕觸並按住按鍵以輸入按鍵上方顯示的字元。輕觸並按住按鍵直到字元清單顯示，即可輸入特殊的字元和符號。

也可使用以下按鍵：

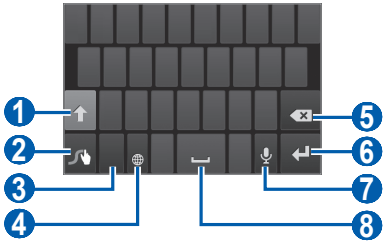

數字	功能
1	更改大小寫。
2	存取鍵盤設定 (輕觸並按住)。
3	在符號/數字模式和數字/ABC 模式間進行切換。
4	更改輸入語言；選擇輸入語言 (輕觸並按住)。
5	清除輸入。
6	開始新的一行。
7	透過語音輸入文字。 視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
8	插入空格。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

1. 將游標放在要複製的文字上。
2. 選擇 。
3. 選擇**選取文字**或**全部選取**，以選擇所需的文字。
4. 拖動 或 選擇想要的文字。
5. 選擇**複製**進行複製，或**剪下**將文字剪到剪貼簿中。
6. 在其他應用程式中，將游標移至您要貼上文字的位置。
7. 選擇 → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。

從 Android Market 下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可以通過安裝附加應用程式而得到擴展。

Android Market 爲您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和流動應用程式。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置會把用户檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

› 安裝應用程式

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。

2 當條款及細則出現時選擇 **Accept**。

3 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

› 解除安裝應用程式

1 在 Android Market 主螢幕中，按下 [▭] → **我的應用程式**。

2 選擇要刪除的程式。

3 選擇 **Uninstall** → **OK**。

從網絡下載檔案

當從網絡下載檔案或網絡應用程式時，裝置會將它們儲存到記憶卡中。

從網絡下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要減少風險，請只從信任的來源下載檔案。

有些媒體檔案中包括數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或發送某些檔案。

若從網絡下載檔案：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。

2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

若要安裝從非 Android Market 的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **應用程式** → **不明的來源** → **確定**。

數據同步

您可與多個網絡服務同步數據並備份或還原您的數據。

完成同步後，裝置仍會與網絡保持連接。如果對網絡進行了任何更改，最新的資訊會在您裝置上出現，您的裝置隨即會自動開始同步，反之亦然。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 設定伺服器帳戶

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。

2 選擇**加入帳戶** → 帳户類型。

3 按照螢幕提示完成帳户設定。

› 啟動自動同步

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。

2 選擇**自動同步**。

3 選擇帳户。

4 選擇要同步的應用程式。

要將應用程式從自動同步中排除，可清除要排除的應用程式旁的核取方塊。

› 手動同步數據

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步處理**。

2 選擇帳户。

3 選擇**立即同步**。裝置隨即會根據您的設定開始同步數據。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控屏。

- 當打開測距感應器，裝置會自動關閉並鎖定觸控屏，以防止裝置緊貼臉部時的意外輸入。► 第 130 頁
- 身體或衣物的靜電放電會在通話期間對測距感應器造成干擾。

撥打電話

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，選擇**電話** → **撥號器**，輸入區號和電話號碼。
2. 選擇 撥打語音電話。
   對於視像通話，選擇 。
3. 若要結束通話，選擇**結束通話**。

- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 80 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，選擇**電話** → **歷程記錄**。

接聽來電

1 來電時，拖動 到大圓周外面。

當裝置聲響起時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電

來電時，拖動 到大圓周外面。

若要在拒絕來電時發送訊息，選擇**發訊息以拒絕來電**。

首先設定要發送給來電者的文字訊息。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **設定拒絕訊息**。

撥打國際長途電話

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **0** 插入 **+** 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後選擇 撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機插入裝置，即可以免提方式接聽和控制電話：

- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 ⏸。若要恢復已保留通話，選擇 ▶。
- 若要撥打另一來電，選擇**加入通話**並撥打新號碼。
- 如欲接聽另一來電，當來電待接鈴音響起時，拖動 ◯ 到大圓周外面。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須選購來電待接服務以使用本功能。
- 若要開啓撥號屏幕，選擇**鍵盤**。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常電話模式。

- 若要關閉筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**耳機**。
- 若要開啓電話簿，按下 [▤] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [▤] → **備忘錄**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話並在連接到第二方時選擇**合併通話**。重複該操作以新增更多方。您必須選購多方通話服務以使用本功能。

› 在視像通話中使用選項

在視像通話中可使用下列選項：

- 若要在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭間切換，選擇**切換相機**。
- 若要關閉筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，按下 [▤] → **隱藏自己**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，按下 [▤] → **外寄圖像**。
- 若要開啓撥號螢幕，按下 [▤] → **鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，按下 [▤] → **切換到耳機**。
- 若要啓動揚聲器功能，按下 [▤] → **揚聲器開/關**。
- 若要使用對方影像，輕觸並按住對方影像。您可捕獲螢幕的影像或錄製視像通話。

› 檢視和撥打未接來電

您的裝置會在螢幕上顯示未接來電。若要撥打未接來電號碼，開啓通知面板並選擇未接來電。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、固定撥號 (FDN) 模式、來電轉駁或限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並建立自動拒絕清單：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **來電拒絕**。
2. 選擇**自動拒絕模式** → 選項。

選項	功能
全部號碼	拒絕所有來電。
僅黑名單	拒絕自動拒絕清單上電話號碼的來電。

3. 選擇**自動拒絕清單**。
4. 選擇**加入**並輸入電話號碼。
5. 選擇**符合標準** → 選項 (如有需要)。
6. 選擇**儲存**。
7. 若要加入更多號碼，重複執行步驟 4-6。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將限制撥出電話，固定撥號清單中儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **其他設定** → **固定撥號號碼** → **啟用固定撥號**。
2. 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
3. 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉駁

來電轉駁是一種網絡功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **來電轉駁** → 呼叫類型。
2. 選擇某一情況。
3. 輸入電話將轉駁的號碼，然後選擇**啟用**。
   您的設定將發送到網絡。

設定通話限制

通話限制是一種網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **其他設定** → **通話限制** → 呼叫類型。

2 選擇一個通話限制選項。

3 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將發送到網絡。

設定來電待接

來電待接是一種網絡功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。您的設定將發送到網絡。

› 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **歷程記錄**。

2 按下 [▭] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。

從通話記錄中，透過快速向左或向右輕撥聯絡人，可撥打電話或直接發送訊息至聯絡人。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，發送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或黑名單。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。

在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

› 發送文字訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

2 選擇 ✉。

3 加入訊息收件人。

- 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 👤 以從清單選擇電話號碼。

4 選擇**在這裡輸入訊息**，然後輸入文字訊息。
若要插入表情符號，按下 [▤] → **插入表情符號**。

5 選擇**發送**以發送訊息。

› 發送多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

2 選擇 ✉。

3 加入訊息收件人。
- 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 以從清單選擇電話號碼或電子郵件地址。

當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換爲多媒體訊息。

4 按下 [▤] → **加入主題**，爲訊息增加一個主題。

5 選擇**在這裡輸入訊息**，然後輸入文字訊息。
若要插入表情符號，按下 [▤] → **插入表情符號**。

6 選擇 ，並新增項目。
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。

7 選擇**發送**以發送訊息。

› 檢視文字訊息或多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。
您的訊息按聯絡人歸入訊息主旨，如通訊工具。

2 選擇聯絡人。

3 對於多媒體訊息，選擇訊息以閱覽內容。

› 收聽留言信箱訊息

如果已設定將未接來電轉駁到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱並聽取語音留言訊息：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **1**。

2 按照語音郵件伺服器的指示操作。

必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。服務供應商可爲您提供此號碼。

Google Mail

您可將從 Google Mail™ 獲取的新電子郵件訊息轉至您的收件匣。當進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題欄中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以黑體形式顯示。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的服務供應商而定，此 Google Mail 功能表的標籤形式可能有別。

› 發送電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。

2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**確定**。

3 按下 [▤] → **Compose**。

4 在收件人欄位中輸入姓名或地址。

5 輸入主題和訊息。

6 若要附加圖片檔案，按下 [▤] → **Attach** → 檔案。

7 選擇 ▣ 以發送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。

2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 ↩。
- 若要向所有人回覆訊息，選擇 ◀ → **Reply all**。
- 若要轉寄其他人，選擇 ◀ → **Forward**。
- 若要爲訊息加入星號，選擇 ★。
- 若要檢視附件，選擇 **Preview**。若要將其儲存至裝置，選擇 **Download**。
- 若要將該訊息存檔，選擇 **Archive**。
- 若要刪除該訊息，選擇 **Delete**。
- 若要移至上一個或下一個訊息，選擇 ‹ 或 ›。

› 按標籤整理電子郵件

可爲訊息加入標籤來管理電子郵件。您可透過標籤篩選對訊息排序。

爲訊息加入標籤

1 從收件匣螢幕，輕觸並按住訊息。

2 選擇 **Change labels**。

3 選擇要加入的標籤，然後選擇**確定**。

篩選訊息

1 在收件匣螢幕中按下 [▤] → **Go to labels**。

2 選擇要檢視像息的標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳户發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。

2 輸入電子郵件地址和密碼。

3 選擇**下一步** (對於 Google Mail 和 Yahoo 等一般電子郵件帳户) 或**手動設定** (對於其他公司電子郵件帳户)。

4 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳户，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果建立了兩個以上的帳户，可在電子郵件帳户間切換；選擇螢幕左上方的帳户名稱並選以您想要從其接收郵件的帳户。

› 發送電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。

2 選擇 ✉。

3 加入訊息收件人。

- 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 👤 以從清單選擇電子郵件地址。
- 若要加入更多收件人，按下 [▤] → **加入抄送/密送**。

4 選擇主題欄位以輸入主題。

5 選擇文字輸入欄位以輸入電子郵件文字。

6 選擇**附加**並附加檔案。

您不能附加受數碼版權管理 (DRM) 保護的檔案。

7 選擇**發送**以發送訊息。

如您處於離線狀態或不在所屬的服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨清單內，直至您重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳户，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳户。

2 按下 [▤] → **重新整理**以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至上一個或下一個訊息，選擇 或 。
- 若要將訊息移動至其他資料夾，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇 → **回覆**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 → **轉寄**。
- 若要檢視附件，選擇附件欄旁的 並選擇檔案。若要將其儲存至裝置，選擇 。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人進行即時通訊。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 新增好友至好友清單

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
   好友清單顯示所有 Google Talk 聯絡人，一目了然。
2. 按下 [▤] → **Add friend**。
3. 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇 **Send invitation**。

好友接受此邀請後，隨即被增加至好友清單。

› 開始即時通訊

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。

2 從好友清單選擇一位好友。即時通訊螢幕開啓。

3 輸入您的訊息，然後選擇 **Send**。
若要插入表情符號，按下 [▤] → **更多** → **Insert smiley**。

4 若要在眾多當前聊天中進行切換，按下 [▤] → **Switch chats**。

5 若要結束聊天，按下 [▤] → **End chat**。

Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，這款整合社交網路服務 (SNS)、電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊的綜合通訊應用程式。有關詳細資料，請瀏覽 socialhub.samsungapps.com。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Social Hub**。

2 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2560 x 1920 像素 (500 萬像素) 的相片和解像度高達 1280 x 720 像素的影片。

- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

› 拍攝相片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

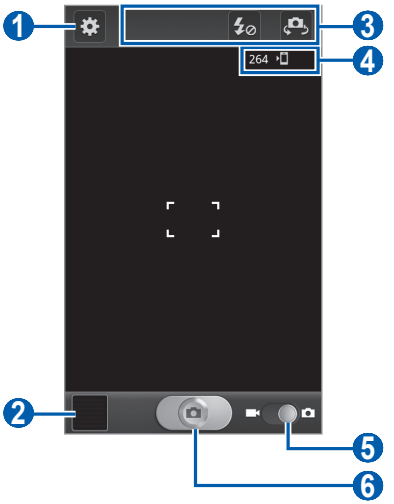

數字	功能
❶	更改相機設定。
❷	開啓影像檢視器以檢視所拍相片。
❸	使用相機捷徑。 • ：更改閃光燈設定。 • ：在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 69 頁
❹	檢查相機狀態。 • 264：您可拍攝的相片數量 (根據可用記憶體)；該圖示僅在數量小於 300 時顯示。 • ：預設儲存位置
❺	切換至攝錄機。
❻	拍攝相片。

3 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在拍攝對象出現在焦點時變綠。

4 選擇 拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像瀏覽器圖示檢視所拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。
- 若要發送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要使用有關相片的附加功能，選擇**更多**並使用下列選項：
  - **設定爲**：將相片設定爲螢幕牆紙或聯絡人的來電者 ID 圖像。
  - **重新命名**：重新命名相片檔。

› 使用爲各種場景預設的選項進行拍攝

您的相機提供爲各種場景預設的設定。只需爲拍攝條件和對象選擇適當的模式。

例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜景模式。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **場景模式** → 場景。
3. 按下 [⮌]。
4. 作出所有必要的調整。
5. 選擇 📷 拍照。

用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **自拍**。
3. 作出所有必要的調整。
4. 選擇 拍照。

在一笑即拍模式下拍照

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **一笑即拍**。
3. 作出所有必要的調整。
4. 將相機鏡頭對準攝影對象並選擇 。
   裝置會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **全景**。

3 作出所有必要的調整。

4 選擇 拍第一張相片。

5 緩慢將裝置往任意方向移動，將小綠框與取景器對齊。

將小綠框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。

6 重複步驟 5 以完成全景相片。

› 拍攝動作相片

您可以拍攝移動對象的鏡頭，然後將其組合爲一張相片來顯示該動作。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 選擇 → **拍攝模式** → **動作拍攝**。

3 作出所有必要的調整。

4 選擇 拍第一張相片。

5 移動裝置以追蹤移動的對象。

裝置自動拍攝下一張相片。

6 繼續追蹤對象，直到裝置將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝爲止。

› 在卡通模式下拍攝相片

您可以拍攝有卡通效果的相片。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 選擇 → **拍攝模式** → **卡通**。

3 作出所有必要的調整。

4 選擇 拍照。

› 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇 ⚙ 可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	新增或刪除常用選項的捷徑。
自拍	在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。
閃光燈	更改閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定爲需要時自動使用閃光燈。
拍攝模式	更改拍照模式。
場景模式	更改場景模式。
曝光值	調整曝光數值。
對焦模式	拍攝特寫相片或將相機設定爲對焦拍攝對象。
計時器	選擇相機拍照前的延遲長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。

選項	功能
測光	選擇曝光測量類型。
自動調整對比度	自動調整對象和背景的對比度。
閃光偵測	將相機設定爲在人物闔上眼睛時發出警示。
指引	顯示預覽螢幕的指引線。
圖像品質	設定相片品質等級。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。 • 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到網絡時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存位置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設功能表和拍攝選項。

錄製影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 拖動滑塊到攝錄機以切換到攝錄機。

3 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

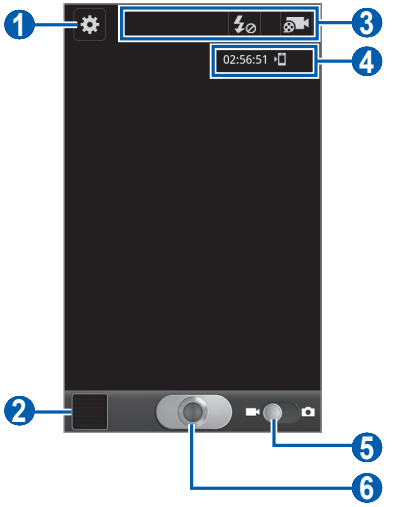

數字	功能
1	更改攝錄機設定。
2	開啓影像檢視器以檢視所錄影片。
3	使用攝錄機捷徑。 • ：更改閃光燈設定。 • ：更改錄製模式或在前置和後置鏡頭間切換。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 69 頁

數字	功能
❹	檢查攝錄機狀態。 • 02:56:51：可錄製的影片長度 (根據可用的記憶體) • ：預設儲存位置
❺	切換至相機。
❻	錄製影片。

4 選擇 開始錄製。

5 選擇 停止錄製。
影片會自動儲存。

若傳送速度低，則攝錄機可能無法正確錄製影片到記憶體。

在錄製影片後，選擇影像檢視器圖示檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要播放影片，選擇 。
- 若要發送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。
- 若要使用有關影片的附加功能，選擇**更多**並使用下列選項：
  - **播放**：播放影片。
  - **重新命名**：重新命名影片檔。

› 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇 ⚙ 可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	新增或刪除常用選項的捷徑。
閃光燈	更改閃光燈設定；可以手動開啓或關閉閃光燈。
攝錄模式	更改錄製模式。
曝光值	調整曝光數值。
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
影片品質	設定影片品質等級。
指引	顯示預覽螢幕的指引線。
儲存位置	選定儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設	重設功能表和錄製選項。

› 編輯捷徑圖示

您可新增或删除常用選項的捷徑。

1 從預覽螢幕中，選擇 ⚙ → **編輯快捷鍵**或按下 [▤] → **編輯快捷鍵**。

2 輕觸并按住選項清單中的圖示，然後將其拖到捷徑區域。

若要删除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖到選項清單中。

3 按下 [↩] 返回到預覽屏幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv (轉碼器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX®)。

- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**影片播放器**。

2 選擇要播放的影片。

3 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	更改影片螢幕的比率。
	重新開始播放；返回上一檔案 (輕觸兩下)；在檔案中快退 (輕觸並按住)。
	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。
	連接耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
	調整音量。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片和播放儲存在裝置記憶體和記憶卡中的影片。

› 支援的檔案格式

類型	格式
圖像	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv (轉碼器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX®)

- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 檢視相片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
2. 選擇資料夾。
3. 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇 或 。
4. 選擇要檢視的相片 (不帶圖示)。

當檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可選擇 或 ，或輕觸兩下螢幕。

如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要將相片發送給其他人，選擇**發送透過**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **確認刪除**。

- 若要透過 AllShare 或社群網站與他人分享相片，按下 [▤] → **共享方式**。
- 若要將相片設成牆紙或聯絡人的來電者 ID 圖像，按下 [▤] → **設定爲**。
- 若要使用有關相片的附加功能，按下 [▤] → **更多** 並使用以下選項：
  - **複製**：複製相片檔案。
  - **列印**：使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印相片。本裝置僅與部分三星打印機相容。
  - **編輯**：編輯相片。
  - **裁剪**：從相片修剪圖像。
  - **動作**：存取該設定以控制裝置的動作識別。
  - **左轉**：逆時針旋轉相片。
  - **右轉**：順時針旋轉相片。
  - **投影片放映**：在選定資料夾中開始投影片播放。
  - **重新命名**：重新命名相片檔。
  - **詳細資料**：檢視相片詳細資料。

› 播放影片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
2. 選擇要播放的影片 (帶 ▶ 圖示)。
3. 旋轉裝置以橫向檢視。
4. 用虛擬鍵控制播放。► 第 69 頁

相片編輯器

您可編輯相片並套用各種效果。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相片編輯器**。
2. 選擇**選擇圖片** → 資料夾 → 圖像。
   若要拍攝新相片，選擇**擷取圖片**。
3. 選擇 → **新的選擇** → **確定**。
   - 若要新增到或從選框中刪除，選擇 → **加入至選擇**或**從選擇移除**。
   - 若要反向選擇，選擇 → **反向選擇**。
   - 若要更改選擇大小，選擇 。
   - 若要旋轉或翻轉圖像，選擇 。
   - 若要修剪圖像，選擇 。
   - 若要撤消或重做上一個操作，選擇 或 。
4. 在要選擇的區域上拖動手指。
5. 選擇 套用色彩效果，或選擇 套用濾鏡效果。
   若要使用附加工具，例如複製和扭曲，選擇 。
6. 選擇要套用的效果變化。
7. 視乎情況調整圖像 (如有需要)，然後選擇**完成**。
8. 完成後，按下 [ ] → **儲存**。
9. 輸入名稱並選擇**確定**。

音樂播放器

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。

- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 新增音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：

- 從無線網路下載。► 第 89 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 111 頁
- 透過藍牙接收。► 第 102 頁
- 複製到記憶卡。► 第 112 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。► 第 111 頁

› 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡之後：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	調整音量。
	連接耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
	啓動隨機播放模式。
	更改重播模式 (關閉、重播檔案或重播所有檔案)。
	重新開始播放；返回上一檔案 (輕觸兩下)；在檔案中快退 (輕觸並按住)。
	暫停播放；選擇 繼續播放。
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

您可透過耳機控制音樂播放器。在待機模式中，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。按下耳機按鈕開始或暫停播放。

› 建立播放清單

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。

2 選擇**播放清單**。

3 按下 [▤] → **建立**。

4 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**儲存**。

5 選擇**加入音樂**。

6 選擇要包含的檔案並選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [▤] → **加入至播放清單** → 播放清單。

› 加入歌曲至快速清單

您可加入歌曲至快速清單並將其儲存爲播放清單。在播放期間，按下 [▤] → **加到快速清單**將目前歌曲加入到快速清單。

若要前往快速清單，從音樂播放器主螢幕，選擇**播放清單** → **快速清單**。若要將快速清單儲存爲播放清單，按下 [▤] → **另存爲播放清單**。

› 自訂音樂播放器設定

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
2. 按下 [▤] → **設定**。
3. 調整以下設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設均衡器類型。
音效	選擇聲效。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	顯示播放期間的動畫視覺效果。
歌詞	設定以在播放期間顯示歌詞。音樂播放器僅支援歌詞使用 ID3v2 標籤。
音樂自動關	設定音樂播放器在指定的時間長度後自動關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作爲收音機天線。

› 收聽 FM 收音機

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 收音機時，其將開啓自動搜尋。

3 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

數字	功能
❶	開啓或關閉 FM 收音機。
❷	搜尋可用的電台。
❸	將目前電台加入最愛清單。
❹	調整音量。
❺	微調頻率。

› 自動儲存電台

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

3 按下 [▤] → **掃描** → 掃描選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 將電台加入最愛清單

1 將耳機插入裝置。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ⏻ 開啓 FM 收音機。

4 滾動至想要的電台。

5 選擇 + 以新增到我的最愛清單。

您可新增電台名稱或移除電台；輕觸並按住最愛清單上的電台，然後選擇**移除**或**重新命名**。

› 自訂 FM 收音機設定

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

2 按下 [▤] → **設定**。

3 調整以下設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景中運行 FM 收音機。如果該功能開啓，您可從通知面板中控制 FM 收音機。

選項	功能
顯示電台 ID	設定是否在 FM 收音機螢幕中顯示電台 ID；電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
其他頻率	調節 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。
FM 自動關	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

Game Hub

瞭解如何玩社交和付費遊戲。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Game Hub**。
2. 若首次啓動此應用程式，選擇**確認**。
3. 選擇並安裝遊戲。
4. 跟隨螢幕上的指示操作。

- 視乎您所在地區或服務供應商，可用遊戲可能存在差異。
- 遊戲的控制方式和選項可能有所不同。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多資料。

› 建立聯絡人

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 選擇 。
3. 選擇記憶體位置。
   如果您擁有多個帳户，選擇您要新增聯絡人的帳户。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **撥號器**。
2. 輸入電話號碼。
3. 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
4. 選擇記憶體位置。
   如果您擁有多個帳户，選擇您要新增聯絡人的帳户。
5. 輸入聯絡人資料。
6. 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

› 尋找聯絡人

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 在聯絡人清單中向上或向下滾動。
也可沿著右側的索引拖動手指，以快速滾動清單。

3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人後，您可以使用以下選項：

- 若要呼叫聯絡人，選擇 或 。
- 若要發送訊息，選擇 。
- 若要發送電子郵件訊息，選擇 。
- 若要編輯聯絡人資訊，按下 [▤] → **編輯**。
- 若要將聯絡人設定爲您的最愛，選擇 。

› 設定快速撥號號碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **快速撥號設定**。

3 選擇位置編號 → 聯絡人。

4 選擇電話號碼 (如有需要)。

透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置編號，可快速撥打該號碼。

› 建立名片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **我的設定**。

3 按下 [▤] → **編輯**。

4 輸入自己的個人資料。

5 選擇**儲存**。

可以透過附加到訊息或電子郵件來發送名片，或者透過藍牙無線功能來轉送名片。

› 從社群帳戶中擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳戶的清單並選擇將網站的聯絡人添加到裝置聯絡人中的帳戶。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **更多** → **取得朋友**。

3 選擇帳戶。

4 選擇聯絡人並選擇**新增**。

可對聯絡人上載的訊息增加評論，並檢視他們分享的相片。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人** → 聯絡人 → **活動**或**媒體**。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送訊息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 向左或向右滾動至**群組**。

3 按下 [▤] → **建立**。

4 輸入群組的名稱並選擇鈴聲。

5 選擇**加入成員**，選擇要新增至群組的聯絡人，然後選擇**新增**。

6 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人至裝置：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **更多** → **匯入/匯出** → **從 SIM 卡匯入**。

3 選擇記憶體位置。
如果您擁有多個帳户，選擇您要新增聯絡人的帳户。

4 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**匯入**。

若要從裝置複製聯絡人至 SIM 或 USIM 卡：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **更多** → **匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。

3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**匯出** → **是**。

› 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡匯入聯絡人檔案 (vcf 格式) 至裝置：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **更多** → **匯入/匯出** → **從 SD 卡匯入**。

3 選擇記憶體位置。
如果您擁有多個帳户，選擇您要新增聯絡人的帳户。

4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人至記憶卡：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **更多** → **匯入/匯出** → **匯出至 SD 卡**。

3 選擇**確定**進行確認。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 建立活動

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 選擇**輕觸以建立**或按下 [▤] → **建立**。

3 若關於日曆同步的提醒訊息顯示，選擇**確定**。

4 按要求輸入活動詳細資料。

5 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要更改日曆檢視方式：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 從日曆頂部選擇檢視模式。

若要檢視指定日期的活動：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 在日曆上選擇日期。在月檢視方式下，已排程活動的天由一個小方括弧做指示。

- 若要透過手動輸入某日以移至特定的日期，按下 [▤] → **前往**，透過選擇 **+** 或 **-** 以輸入日期，然後選擇**設定**。
- 若要選擇今天，按下 [▤] → **今日**。

3 選擇活動，檢視其詳細資料。

透過按下 [▤] → **發送透過** → 選項，可將活動發送給其他人。

› 停止活動鬧鐘

如果您爲日曆活動設定了響鬧，則活動響鬧圖示會在指定的時間發出聲音。

1 從螢幕頂部開啓通知面板。

2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。

3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇所需活動旁的核取方塊，然後選擇**重響**或**解除**。

工作

瞭解如何建立工作清單並設定鬧鐘以提醒自己有關重要工作的事項，或設定優先順序。

› 建立工作

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作**。
2. 選擇**建立工作**或按下 [▤] → **建立**以建立工作。
3. 輸入工作的詳細資料。
4. 選擇**儲存**。

› 檢視工作

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作**。
2. 按下 [▤] → **排列按** → 排序工作的選項。
3. 選擇要檢視其詳細資訊的工作。
   對於超過截止日期的已完成工作，可選擇核取方塊將其狀態設定爲已完成。

透過按下 [▤] → **分享** → 選項，可將工作發送給其他人。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。

2 如果有已儲存的備忘錄，選擇**建立備忘錄**或按下 [▤] → **建立**以建立備忘錄。

3 輸入備忘錄文字，然後選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。

2 按下 [▤] → **搜尋**或按住 [▤] 搜尋備忘錄 (如有需要)。

3 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
若要使用關於備忘錄的附加功能，選擇 ◀。

選項	功能
	編輯備忘錄。
	刪除備忘錄。
	更改備忘錄的顏色。
	鎖定備忘錄。
	使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印備忘錄。本裝置僅與部分三星打印機相容。

透過按下 [▤] → **發送透過** → 選項，可將備忘錄發送給其他人。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

› 錄製語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。

2 選擇**錄音**開始錄製。

3 對著話筒說話。

4 完成後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。

5 若要錄製更多語音備忘錄，再次選擇**錄音**。

› 播放語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。

2 選擇**清單**。

3 選擇要播放的語音備忘錄。

透過按下 [▭] → **分享** → 選項，可將語音備忘錄發送給其他人。

網絡

網絡服務需要數據連線。聯絡營運商以選擇最佳通話方案。

瀏覽器

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務提供商而異。

› 瀏覽網頁

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**以啓動指定的主頁。

若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄，輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇 → 。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

數字	功能
1	輸入要存取的網頁的網址。
2	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近互聯網歷程記錄的清單。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。

如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要開啓新視窗，按下 [▤] → **新視窗**。
- 若要檢視目前使用中的視窗，按下 [▤] → **視窗**。您可以開啓多個網頁，並在它們之間向前或向後切換。
- 若要調整螢幕亮度，按下 [▤] → **瀏覽器亮度**。視乎所在地區而定，本功能可能不可用。
- 若要重新加載目前網頁，按下 [▤] → **重新整理**。
- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [▤] → **下一頁**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [▤] → **更多** → **加入書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加入到待機螢幕，按下 [▤] → **更多** → **將捷徑加到首頁**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [▤] → **更多** → **在頁面上尋找**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [▤] → **更多** → **頁面資料**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 發送給其他人，按下 [▤] → **更多** → **分享頁面**。

- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [▤] → **更多** → **下載管理員**。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [▤] → **更多** → **設定**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 連線列印目前網頁或螢幕，按下 [▤] → **更多** → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。

› 語音搜尋資訊

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 選擇 URL 輸入欄位。
3. 選擇 並對著裝置話筒說一個關鍵字。
   裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

› 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。若要加入書籤：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 選擇 → **書籤**。
3. 選擇**加入**或按下 [▤] → **將上次檢視的頁面加入書籤**。
   若要將您正在檢視的網頁加入書籤，跳至步驟 5。
4. 輸入網頁標題和網址 (URL)。
5. 選擇**確定**。

從書籤清單，輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**以新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 發送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址 (URL)，選擇**複製連結 URL**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定爲首頁**。

› 存取經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 選擇 → **最常瀏覽**或**歷程記錄**。
3. 選擇要存取的網頁。

選擇 可將網頁加入書籤清單。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 搜尋一個指定位置

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。
2. 在首次啓動這個應用程式時，選擇**確定**。
   地圖會顯示您的當前位置。
3. 按下 [▤] → **搜尋**。
4. 輸入位置的關鍵字，並選擇 🔍。
   若要用語音搜尋位置，選擇 🎤。
5. 選擇要檢視詳細資料的位置。
   - 若要檢視所有搜尋結果的清單，選擇 🔍。
   - 若要放大或縮小，選擇 − 或 +。
   - 若要爲地圖加入圖層，選擇 ◈。
   - 若要檢視您的當前位置，選擇 ◎。
   - 若要替位置增加星號，選擇帶位置名稱的氣球 → ☆。

› 獲得到達指定目的地的路線

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。
2. 按下 [▤] → **路線**。

3 輸入起點和終點的地址。
若要從聯絡人清單中輸入地址或指向地圖上的位置，選擇 → **聯絡人**、**地圖上的點**或**我的位置**。

4 選擇旅行方法 (汽車、巴士或步行)，然後選擇**規劃路線**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。選擇一條路線以檢視旅行的詳細資料，然後選擇 檢視地圖上的路線。

5 選擇 或 以僅檢視單一部份的路線。

6 完成後，按下 [▭] → **清除結果**。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友分享您的位置，並檢視朋友的位置。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開應用程式清單，然後選擇 **Latitude**。
裝置自動加入縱橫。

2 選擇 → **從「聯絡人」選取**或**透過電子郵件地址新增**。

3 選擇想要加入的好友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

4 選擇**是**。
當好友接受您的邀請時，即可分享位置。

5 按下 [▭] → **地圖檢視**。
朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

Places

瞭解如何搜尋附近的地點。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Places**。

2 選擇類別。
裝置按所選的類別搜尋您當前位置附近的地點。

3 選擇要檢視其詳細資訊的地點。

4 檢視資訊時，可使用下列選項：
- 若要在地圖上檢視該地點，選擇**地圖**。
- 若要檢視前往該地點的路線，選擇**路線**。
- 若要檢視某個地方的電話號碼，選擇**撥打電話**。

Navigation

瞭解如何使用 GPS 導航系統及語音導航功能找尋和顯示您的目的地。

- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Navigation**。

2 在首次啓動這個應用程式時，選擇 **Accept**。

3 使用以下任何一個方法輸入目的地：

- **Speak Destination**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
- **Type Destination**：用虛擬鍵盤輸入目的地。
- **Contacts**：選擇聯絡人的地址作爲目的地。
- **Starred Places**：選擇已標示的地點作爲目的地。

4 依螢幕上的說明使用導航服務。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和共用影片。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 觀看影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。

2 從清單中選擇影片。

3 旋轉裝置以橫向檢視。

4 使用螢幕上的圖示控制播放。

共享影片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
2. 選擇影片。
3. 選擇 → 選項。

上載影片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
2. 按下 [] → **Upload** 並選擇影片。跳至步驟 8。如果想要上載新影片，選擇 打開相機。
3. 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
4. 選擇 開始錄製。
5. 選擇 停止錄製。
6. 選擇**儲存**以上載錄製的影片。
7. 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳戶。也可選擇 **Add account** 並設定帳戶以登入 YouTube。
8. 輸入上載影片的詳細資料，並選擇 **Upload**。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地把大量應用程式直接下載到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、導航、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責條款和條件並選擇**接受**。

3 按需要搜尋和下載應用程式。

Market

您可以從 Android Market 下載遊戲、鈴聲或其他應用程式。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。

2 搜尋檔案並將其下載到裝置。► 第 40 頁

News & Weather

瞭解如何檢視天氣資訊、閱讀熱門新聞和其他新聞。

› 檢視天氣資訊

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **News & Weather**。

2 在螢幕的上方選擇 **Weather**。
裝置會搜尋您的當前位置，並顯示天氣資訊。

您可變更位置，檢視其他地區的天氣資訊。按下 [▤] → **Settings** → **Weather settings**，然後清除 **Use my location** 旁的核取方塊。在 **Set location** 中選擇位置。

› 閱讀新聞

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **News & Weather**。

2 向左滾動至屏幕頂端的新聞標題。

3 選擇一篇文章並開啓。

若要增加新聞分類，按下 [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**。

連接設定

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。

- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。

› 開啟藍牙無線功能

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定**。
2. 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。

› 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如有)，然後選擇**確定**。此外，選擇 **Accept** 將您裝置與該裝置間的 PIN 碼相配。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

› 使用藍牙無線功能發送資料

1 從適當的應用程式或個人檔案選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。

2 選擇要透過藍牙發送數據的選項。

選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收數據

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定** → **可偵測性**。
其他藍牙裝置在指定時間內都可看見本裝置。
可選擇**可見逾時**設定裝置對其他藍牙裝置可見的時間。

2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。

3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收數據。

接收的數據已儲存在藍牙資料夾。接收的聯絡人自動儲存至電話簿。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。

您可連線到互聯網，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在户外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi**。

已啓動的 Wi-Fi 網絡在後台執行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動 Wi-Fi 功能。

› 找尋並連線到 Wi-Fi AP

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。
   裝置會自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
2. 在 **Wi-Fi 網絡**下選擇一種網絡。
3. 輸入網絡的密碼 (如有需要)。
4. 選擇**連接**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定** → **加入 Wi-Fi 網絡**。
2. 輸入網絡 SSID 並選擇安全類別。
3. 按所選安全類別進行安全設定。
4. 選擇**儲存**。

› 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi AP

透過 WPS，您可以連線到安全網絡。

若要使用 WPS 按鍵連線到 Wi-Fi AP：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。
2. 選擇 **WPS按鍵連接**。
3. 2 分鐘內在接入點上按下 WPS 按鈕。

若要使用 WPS PIN 連線到 Wi-Fi AP：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。
2. 選擇 WPS 圖示所指示的網絡，然後選擇 **WPS PIN**。
3. PIN 碼在接入點上，輸入 PIN 碼並按開始按鈕。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在無需接入點的情況下，透過 Wi-Fi 網絡連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi Direct 設定**。
2. 選擇**確定** (如有需要)。
3. 選擇 **Wi-Fi Direct**。
4. 按下 [▭] → **掃描**。
5. 選擇一個裝置，然後選擇**連接**。
   其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

› 透過 Wi-Fi 發送數據

1 從適當的應用程式或個人檔案選擇某一檔案或項目，例如：備忘錄或媒體檔案或網址。

2 選擇要透過 Wi-Fi 發送數據的選項。

選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收數據

出現提示時，選擇**確定**確認您願意接收數據。收到的數據將儲存至 ShareViaWifi 資料夾。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網絡聯盟) 服務實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置之間分享媒體檔案。

必須首先啓動 Wi-Fi 功能，才能增加 Wi-Fi 設定。
► 第 103 頁

- 視乎裝置的軟體而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視乎裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 的裝置上無法播放。

› 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。

2 按下 [▤] → **設定**。

3 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
裝置名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享影片	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享影片的功能。
共享圖片	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享圖像的功能。
分享音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享音樂的功能。
從其他裝置上載	設定是否接受從其他裝置上載。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。
字幕	設定爲顯示字幕。

› 在另一已啟用 DLNA 的裝置上播放檔案

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
2. 選擇**我的裝置**。
3. 選擇媒體類別和檔案。
4. 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。在所選的播放器上開始播放。
5. 使用裝置中的圖示控制播放。

視乎網絡連線和所連結的伺服器，播放可能發生緩沖。

› 在一個裝置上播放另一個裝置的檔案

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
2. 選擇**遠端裝置**。
   您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。
3. 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。
4. 選擇媒體類別和檔案。
5. 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
   在所選的播放器上開始播放。
6. 使用裝置中的圖示控制播放。

流動網絡共享

瞭解如何將裝置設爲電腦或其他裝置的無線數據機或無線接入點，並分享您裝置的流動網絡連線。

› 透過 Wi-Fi 分享您裝置的流動網絡

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **網絡共享及Mobile AP**。

2 選擇 **Mobile AP 設定** → **確定**。

3 選擇 **Mobile AP** → **是**啓動 Wi-Fi 網絡共享功能。

4 選擇**設定Mobile AP**，配置網絡設定爲將裝置用作接入點：

選項	功能
網絡 SSID	檢視和編輯會顯示在外部裝置上的裝置名稱。
安全性	選擇安全性類型。

5 完成後，選擇**儲存**。

6 在其他裝置的可用連線清單中找出裝置的名稱，然後連接到網絡。
您的裝置可與其他裝置分享流動網絡連線。

› 透過 USB 分享您裝置的流動網絡

1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **網絡共享及Mobile AP**。

3 選擇 **USB 網絡共享**啓動 USB 網絡共享功能。
裝置與電腦分享流動網絡連線。
若要停止共享網絡連線，清除 **USB 網絡共享**旁的核取方塊。

網絡連線的分享方法視乎電腦的作業系統而定。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務。

若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

使用 GPS 功能時，切勿碰觸內置天線部分或用手或其他物件遮蓋這部分。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟用定位服務

爲接收所在位置和搜尋地圖，您必須啓動定位服務。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全**。

2 調節下列設定以啓動定位服務：

選項	功能
使用無線網絡	設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。
使用 GPS 衛星定位	設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
使用感應器幫助	在 GPS 訊號受阻時以感應器增强行人定位。感應器的估計位置與您的實際位置或有差距。

電腦連接

瞭解如何在 USB 連線模式下透過 USB 纜線將裝置連接到電腦。透過將裝置連接至電腦，您可以使檔案與 Windows Media Player 同步、直接將數據傳送到裝置及從裝置傳出數據，以及使用 Samsung Kies 程式。

若要使用電腦連線，必須停用 USB 除錯模式。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **應用程式** → **開發**，然後清除 **USB 除錯**旁邊的核取方塊。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站 (www.samsung.com/kies) 下載該程式。

Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。

2 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。

3 將檔案從電腦複製到裝置。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

› 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。

2 開啓 Windows Media Player 同步處理音樂檔案。

3 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱 (如有需要)。

4 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。

5 開始同步處理。

› 作爲大容量儲存裝置連線

您可以將裝置連線到電腦作爲卸除式磁碟，並存取檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，可將裝置用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

記憶卡的檔案目錄將顯示爲卸除式磁碟，與內部記憶體不同。

1. 將記憶卡插入裝置。
2. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **USB 功能** → **連接儲存裝置至電腦**。
3. 選擇**確定**以確定 (如有需要)。
4. 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
5. 連接後，選擇**連線**。
6. 選擇**確定**以確定 (如有需要)。
7. 開啓資料夾以檢視檔案。
8. 從電腦複製檔案到記憶卡。
9. 完成後，選擇**關閉**。

若要中斷裝置與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後再從電腦移除 USB 纜線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

VPN 連接

您可建立虛擬私人網絡 (VPN)，透過公用網絡 (例如互聯網) 安全地連接至您的私人網絡。

裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼連接資料，請向服務供應商查詢。

› 設定 VPN 連接

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **VPN 設定** → **新增 VPN**。

2 選擇 VPN 類型。

3 自訂連線資料。

可用的選項可能隨 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN 名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定 VPN 伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啓用加密	設定爲 VPN 伺服器加密。
設定 IPSec 預先共用金鑰	輸入預先共用金鑰。
啓用L2TP 密碼	設定使用 L2TP 秘密密碼。
設定 L2TP 密碼	輸入 L2TP 私密密碼。

選項	功能
設定使用者憑證	選擇 VPN 伺服器用來識別您的使用者憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網絡下載。
設定 CA 憑證	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網絡下載。
DNS 搜尋網域	輸入域名伺服器 (DNS) 位址。

4 完成後，按下 [▭] → **儲存**。

› 連接至私人網絡

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **VPN 設定**。

2 選擇私人網絡。

3 輸入用户名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。還可使用計秒錶和桌面時鐘。

› 設定新鬧鐘

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 選擇**新增鬧鐘**或按下 [▤] → **建立**。

3 設定鬧鐘詳細資料。
選擇**智能鬧鐘**旁邊的核取方塊，啓用模擬的自然音，並使鬧鐘屏幕處於主鬧鐘屏幕之前。

4 完成後，選擇**儲存**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 若要停止鬧鐘，將 ⊗ 拖到大圓以外。
- 若要在指定時間後重複鬧鐘，將 zz 拖到大圓以外。

› 刪除鬧鐘

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 按下 [▤] → **刪除**。

3 選擇要刪除的鬧鐘。

4 選擇**刪除**。

建立世界時鐘

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。
2. 選擇**加入城市**或按下 [▤] → **新增**。
3. 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
   若要在世界地圖檢視模式下選擇城市，選擇 ◍。
4. 若要添加更多世界時間，重複執行步驟 2-3。

若要在時鐘套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後選擇 **DST設定**。

使用計秒錶

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **計秒錶**。
2. 選擇**開始**開始計秒錶。
3. 選擇**圈數**記錄單圈時間。
4. 完成後，選擇**停止**。
5. 選擇**重設**清除記錄時間。

使用倒數計時器

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **計時器**。
2. 設定倒數計時的時間長度。
3. 選擇**開始**以開始倒數計時。
4. 計時器時間截止並且鬧鐘響鈴後，將 ⊗ 拖到大圓以外。

› 使用桌面時鐘

桌面時鐘顯示當前時間和日期，以及天氣。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **桌面時鐘**。

2 選擇 以設定待機時鐘。

3 按下 [▭] → **設定**。

4 更改下列選項：

選項	功能
隱藏狀態欄	設定是否在螢幕頂部顯示狀態列。
屏幕壁紙	選擇待機時鐘的螢幕牆紙。
時間 / 日曆顯示	設定爲顯示時鐘或日曆。
AccuWeather	設定爲顯示當前位置的天氣。也可將桌面時鐘設定爲自動更新最新資訊並選擇溫度單位。
亮度	設定螢幕亮度。
重設爲預設值	將桌面時鐘設定重設爲出廠預設值。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或台式計算機一樣。

› 執行計算

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。

2 使用與計算機屏幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

將裝置旋轉爲橫向檢視，以使用科學計算機。如果停用自動旋轉，按下 [▤] → **科學計算機**。

› 檢視計算記錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。

2 執行計算。

3 選擇 ▼ 可關閉計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

4 若要清除記錄，按下 [▤] → **清除歷程記錄**。

下載項目

瞭解如何管理從網絡下載檔案的記錄。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**下載項目**。

2 選擇下載資料夾。

3 若要開啓下載的檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇**刪除**。

Google Search

可以搜尋裝置上的應用程式和資料，以及網路上的特定資料。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google Search**。

2 如果首次啓動此應用程式，設定是否檢視您 Google 帳户的搜尋歷程記錄。

3 輸入要搜尋數據的字母或單字。
若要透過話音搜尋數據，選擇 並對著裝置的麥克風說出關鍵字。

4 選擇要存取的項目名稱。

Kies air

Kies air 可讓您透過 Wi-Fi 將電腦連接到電腦。您可從電腦瀏覽器中檢視和控制媒體檔案、聯絡人、訊息和其他儲存在裝置上的數據。

› 自訂 Kies air 設定

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Kies air**。

2 按下 [▭] → **設定**。

3 更改下列選項：

選項	功能
存取要求	設定爲在裝置連線至電腦時接收來自其他裝置的授權要求。
啓用可見度	設定裝置對電腦可見。

選項	功能
逾時	選擇結束連線前裝置等待的時長。
鎖定內容	選擇不應顯示在電腦瀏覽器上的數據類型。
重設設定	將您的設定重置爲原廠預設值。

› 使用 Wi-Fi 將電腦連線至裝置

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Kies air** → **開始**。
2. 輸入 Kies air 在電腦瀏覽器中顯示的網址。
3. 選擇**允許** (如有需要)。
   連線成功後，即可在電腦的網絡瀏覽器中看到裝置數據。
4. 若要結束連線，選擇**停止**。

迷你日記

瞭解如何保留相片日記。

› 建立迷你日記

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**迷你日記**。
2. 如果首次啓動此應用程式，選擇**是**。
3. 如果已有儲存日記，選譯**建立日記**建立新項目。

4 變更今日日期並設定天氣 (如有需要)。

5 選擇**加入相片**，然後加入圖像或拍攝相片。
若要爲附加的相片加入簡短描述，選擇**新增位置**。

6 選擇**輕觸以加入文字**，輸入文字，然後選擇**完成**。

7 選擇**儲存**。

› 檢視迷你日記

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**迷你日記**。

2 選擇日記。

- 若要上載迷你日記到社群網站，按下 [▤] → **更多** → **匯出(發佈)**。
- 若要發送迷你日記給他人，按下 [▤] → **更多** → **發送透過**。

個人檔案

瞭解如何快捷簡便地存取所有儲存在裝置或記憶卡上的圖像、影片、音樂、聲音片段和其他類型的檔案。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**個人檔案**。

2 選擇資料夾。
- 若要在檔案目錄中上移一級，選擇**上一頁**。
- 若要返回首頁目錄，選擇**首頁**。

3 選擇要開啓的檔案。

在資料夾中，按下 [▤] 以使用以下選項：

- 若要傳送檔案給其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列按**。
- 若要在使用檔案時使用其他功能，例如移動、複製或重新命名選項，選擇**更多**。

Polaris Office

瞭解如何在裝置和記憶卡上建立和檢視 Polaris Office 文件。

› 建立文件

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office**。
2. 閱讀註册資訊並選擇**稍候**或**註冊**。
3. 選擇 ⊕ → 檔案類型。
4. 建立檔案。
5. 完成後，按下 [▤] → **儲存**。
6. 輸入文件的名稱，然後選擇儲存位置。
7. 選擇**儲存**。

› 開啟文件

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office**。

2 在**我的檔案**或**最近的資料夾**下選擇資料夾 → 文件檔案。

3 根據需要檢視文件。

- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可按下 [▤] → **縮放** → 選項。
- 若要開啓工具列以編輯文件 (word、簡報或 excel 檔)，按下 [▤] → **編輯模式**。
- 若要搜尋文件中的文字，按下 [▤] → **尋找**。
- 若要將目前的頁面加到書籤，按下 [▤] → **書夾**。
- 若要調整文件以適應屏幕，按下 [▤] → **回流文本**。
- 若要發送檔案給他人，按下 [▤] → **更多** → **發送檔案**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 連線列印檔案，按下 [▤] → **更多** → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要透過文字轉換語音功能朗讀文件，按下 [▤] → **更多** → **文字轉換語音**。
- 若要自訂用於顯示或管理文件的設定，按下 [▤] → **更多** → **設定**。

可用的選項可能隨文件類型而異。

› 線上管理文件

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office**。

2 選擇**網頁檔案** → 服務。

3 輸入電子郵件地址和密碼以存取帳户，然後選擇**新增**。

4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

SIM 卡工具包

使用服務供應商提供的多種附加服務。視乎 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表的可用性或標籤可能不同。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **SIM 卡工具包**。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員**。

2 使用以下選項：

- **啟用的程式**：檢視裝置上所有正在運行的應用程式。
- **套裝軟件**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
- **RAM 管理員**：檢查並管理裝置的 RAM。
- **摘要**：檢視裝置和記憶卡上已使用和可用的記憶體。
- **說明**：檢視關於延長電池壽命和 RAM 管理員的說明資訊。

Voice command

裝置提供智慧型語音指令功能，可將您的語音指令變成行動。只需對著裝置說話，即可撥打號碼、發送訊息、搜尋位置或資訊、或完成其他工作。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice command**。

2 如果首次啓動此應用程式，請按照下列螢幕閱讀免責聲明和說明資訊。

3 選擇 **Tap & Speak**。

4 對著話筒說出命令。

Voice Search

瞭解如何使用語音命令功能用語音撥號、發送訊息或搜尋位置和資料。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice Search**。

2 如果您首次啓動此應用程序，設定是否使用您的位置，然後是否啓動個人化識別。

3 選擇 **Speak now** (如有需要)。

4 對著話筒說出命令。

5 選擇要存取的項目名稱。

Voice talk

瞭解如何使用 Voice talk 提供的語音指令功能。只需對著裝置說話，即可在出行時撥打號碼、發送訊息、編寫備忘錄或完成其他工作。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice talk**。

2 如果首次啓動此應用程式，完成教程。

3 選擇 **Tap & Speak**。

4 對著話筒說出命令。

設定

存取設定功能表

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定**。

2 選擇設定類別並選擇選項。

無線和網絡

更改無線網絡連線的設定。

› 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 103 頁
- **網絡通知**：設定裝置在開放式網絡可用時通知您。
- **WPS按鍵連接**：使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 按鈕連接到 Wi-Fi 連線。
- **加入 Wi-Fi 網絡**：手動加入 Wi-Fi AP。

› Wi-Fi Direct 設定

- **Wi-Fi Direct**：啓動 Wi-Fi Direct 功能在不用到接入點的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩個裝置。► 第 104 頁
- **裝置名稱**：檢視或編輯裝置的名稱或密碼。
- **狀態**：檢視連線狀態。
- **中斷 Wi-Fi Direct 的連接**：斷開已連接的裝置。

› 通過 Wi-Fi 使用 Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

› 藍牙設定

- **藍牙**：開啓或關閉藍牙無線功能。► 第 100 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可偵測性**：將裝置設定爲其他藍牙裝置可見。
- **可見逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› USB 功能

將裝置作爲大容量儲存裝置連接到電腦。► 第 112 頁

› 網絡共享及Mobile AP

- **USB 網絡共享**：啓動 USB 網絡共享功能，透過 USB 將裝置的流動網絡連線與電腦共享。連接到電腦時，您的裝置用作電腦的無線數據機。► 第 109 頁
- **Mobile AP 設定**：
  - **Mobile AP**：啓動 Wi-Fi 網絡共享功能可透過 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。► 第 108 頁
  - **設定Mobile AP**：配置 Wi-Fi 網絡共享的網絡設定。
- **說明**：瞭解更多有關 USB 和 Wi-Fi 網絡共享的資訊。

› VPN 設定

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。► 第 113 頁

› 流動網絡

- **數據啟動**：設定以允許網絡服務的封包交換資料網絡。
- **數據漫遊**：漫遊時或本地網絡不可用時，將裝置設定爲連結其他網絡。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

通話設定

自訂通話功能的設定。

- **來電拒絕**：設定爲自動拒絕特定電話號碼的來電。可新增電話號碼到拒絕清單。► 第 48 頁
- **設定拒絕訊息**：新增或編輯要在拒絕來電時發送的訊息。
- **來電提示**：
  - **撥出電話震動**：設定裝置在對方接聽電話時震動。
  - **通話狀態音**：啓動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
  - **通話提示**：選擇通話過程中裝置如何提示您有關活動。
- **接聽/結束來電**：
  - **接聽鍵**：將裝置設定爲按下首頁鍵接聽來電。
  - **自動接聽**：設定爲在指定時長後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
  - **以電源鍵結束通話**：將裝置設定爲按下電源鍵時結束通話。

- **開啟距離傳感器**：設定在通話中開啓開啓距離感應器。
- **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
- **其他設定**：
  - **來電顯示**：打出電話時，在對方裝置上顯示您的電話號碼。
  - **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
  - **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。
  - **自動重撥**：啓動自動重撥以自動重撥在通話中未連結或掐斷的通話。
  - **固定撥號號碼**：啓動或停用 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼並重新啓動裝置。
- **視像通話圖像**：選擇要顯示給對方的影像。
- **接收通話中個視像**：設定是否向對方顯示您的現場影像或預設圖像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視像通話無法連結時是否重試語音通話。
- **留言信箱服務**：選擇服務供應商或設定其他供應商以接收語音郵件。
- **留言信箱**：輸入要存取留言信箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。

音效設定

更改裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啓動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **手機震動**：設定裝置爲不同事件發出震動。
- **音量**：調整所有來電鈴聲、音樂和影片、裝置系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動强度。
- **手機鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，如收到新訊息、未接來電和鬧鐘。
- **觸碰音效**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **可聽見選擇**：當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **觸覺彈力回饋**：設定裝置在觸摸按鍵時震機。

顯示設定

更改顯示設定。

- **顯示設定**：
  - **字體風格**：更改顯示文字的字體。您可透過選擇**線上獲取字體**，從 Android Market 下載字體。

- **主螢幕**：
  螢幕牆紙：選擇待機螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：
  螢幕牆紙：選擇螢幕鎖定時顯示的圖像。
  時鐘位置：選擇鎖定螢幕上時鐘的位置。

- **螢幕亮度**：設定螢幕亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定裝置在切換視窗時播放動畫。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **觸控按鍵燈持續時間**：設定觸摸按鍵背景燈的亮燈時長。
- **自動調整螢幕電源**：設定爲透過調整螢幕亮度節省電源。
- **水平校準**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的運動識別。
- **陀螺儀感應器校準**：校準陀螺儀，使裝置能夠正確識別旋轉。

- 校準時將裝置置於穩定表面上。校準過程中，如果裝置震動或移動，校準過程將會失敗。
- 對傾斜或平移動作、或啓用動作的遊戲，以及顯示漂移或意外運動時，校準陀螺儀。

省電模式

- **自訂省電模式**：電池電量低時自動啓動省電模式。
- **自訂系統省電設定**：
  - **省電模式開啟**：選擇啓動省電模式的電量級別。
  - **關閉 Wi-Fi**：裝置不連接 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
  - **關閉藍牙**：不使用時停用藍牙功能。
  - **關閉 GPS**：不使用時停用 GPS 功能。
  - **關閉同步**：裝置未與網絡伺服器同步時關閉同步。
  - **螢幕亮度**：啓動省電模式的亮度設定。
  - **螢幕亮度**：設定螢幕亮度。
  - **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **瞭解關於省電**：瞭解如何減少電池電量消耗。

位置和安全

更改設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網絡**：設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
- **使用感應器幫助**：設定在 GPS 訊號受阻時以感應器增强行人定位。感應器的估計位置與您的實際位置或有差距。

- **設定螢幕鎖定**：設定解除鎖定的保安碼。設定安全碼後，此選項更改爲**更改螢幕鎖定**。
  - **無**：停用螢幕鎖定。
  - **圖案**：設定用於解除鎖定螢幕的解鎖圖形。
  - **PIN 碼**：設定 PIN (數字) 將觸控屏解鎖。
  - **密碼**：設定密碼 (字母數字) 將觸控屏解鎖。
- **停用 USB 除錯模式**：設定裝置以在螢幕鎖定時停用 USB 除錯模式。
- **設定 SIM 卡鎖**：
  - **鎖定 SIM 卡**：啓動或停用在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **更改 SIM 卡提示**：啓動或停用找尋我的裝置功能，可協助您在裝置丟失或被盜時定位裝置。► 第 34 頁
- **提示訊息收件人**：新增或編輯提示訊息的收件人。
- **遠端控制**：設定爲透過網絡遠端控制丟失的裝置。
- **可見密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **選擇裝置管理員**：檢視安裝於裝置的裝置管理員。您可啓動裝置管理員，在裝置應用新的規則。
- **使用安全認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從 USB 儲存裝置安裝**：安裝儲存於 USB 儲存裝置中的加密證書。

- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存空間**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **不明的來源**：選擇從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 Android Market 下載應用程式。
- **管理應用程式**：存取裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。
- **執行中服務**：檢視您在使用的服務並存取它們以進行管理。
- **儲存空間使用量**：檢視可用的記憶體以及裝置上應用程式所使用的記憶體。
- **使用電量**：檢視裝置消耗的電量。
- **開發**：
  - **USB 除錯**：選擇此項功能，可使用 USB 纜線將裝置連線至電腦。此服務供應用程式開發使用。
  - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。此服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇網絡連線 (Wi-Fi 或分組交換數據網) 以從 Samsung Apps 獲取最新應用程式通知。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

帳戶與同步處理

更改自動同步的設定，或管理同步的帳户。

- **背景數據**：選擇此設定以使用自動同步功能。在不用開啓應用程式的情況下，自動同步將在背景中運行，同步數據。
- **自動同步**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件數據。

動作設定

更改裝置控制動作識別的設定。

- **動作啟動**：設定爲使用動作識別。
- **翻轉**：設定爲將裝置正面朝下時，使來電、鬧鐘、音樂和 FM 收音機靜音。
- **傾斜**：設定爲在媒體瀏覽器中檢視影像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **移動**：設定在您輕觸並按住項目，然後向左或向右移動瀏覽裝置時將項目移至下一頁。
- **輕觸兩下**：設定以在使用 Voice talk 時快速輕觸裝置兩次啓動語音識別。
- **教學課程**：瞭解如何控制動作。

隱私設定

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **自動還原功能**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **出廠資料重設**：將您的設定重置爲原廠預設值，並刪除您所有的數據。

手機內部記憶體

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 儲存裝置和記憶卡。

格式化記憶卡會永久刪除記憶卡中的所有數據。

語言和鍵盤

更改文字輸入設定。

› 選擇地區設定

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

› 選擇輸入方法

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

› Swype

- **選擇輸入法**：更改鍵盤類型。
- **如何使用 Swype**：了解如何使用 Swype鍵盤輸入的文字。
- **個人字典**：設定您自己的字典。字典中的字詞將在輸入文本時作爲建議出現。

- **首選項**：
  - **聲音提示**：設定在您輕觸字詞兩次後沒有其他字詞可供選擇時發出提示。
  - **按鍵時振動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震機。
  - **顯示提示**：設定裝置自動顯示動作的提示(如適用)。
  - **預設增加空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
  - **自動轉換大寫**：設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
  - **顯示完整軌跡**：設定顯示在鍵盤上拖動的痕跡。
  - **字彙建議**：設定裝置以在輸入文字時顯示建議。此功能僅適用于英文。
  - **速度與準確性**：設定速度和精確性的平衡。
  - **重設 Swype 的字典**：刪除新增至字典中的字詞。
  - **版本**：瞭解如何用 Swype 鍵盤輸入文字。
- **語言選項**：選擇文字輸入的語言。

三星中文輸入法

- **輸入模式**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、繁體鍵盤或手寫螢幕。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在選擇空格鍵時輸入亮顯的漢字。
- **英語聯想輸入**：設定裝置在英語模式中根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **語言輸入設置**：選擇文字輸入的語言。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：識別時間、筆觸粗細或筆觸顏色。
- **關於**：檢視三星中文輸入法資訊。

› 三星鍵盤

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、繁體鍵盤或手寫螢幕。
- **撰寫語言**：選擇文字輸入的語言。
- **XT9**：啓動 XT9 模式，用智慧輸入模式輸入文字。
- **XT9進階設定**：啓動 XT9 模式的進階功能，例如自動補齊、自動校正或自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換**：啓用或停用文字輸入模式的鍵盤切換功能。您可在鍵盤上向左或向右滾動以切換輸入模式。
- **預覽字元**：設定裝置顯示您觸摸的每個字母的大圖。
- **自動首字大寫**：設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- **手寫設定**：自訂手寫模式的識別時間。
- **語音輸入語言**：啓動語音輸入功能，在使用三星鍵盤時以語音輸入文字。
- **自動輸入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

語音輸入和輸出

更改語音識別和文字轉換語音功能的設定。

› 語音辨識系統

選擇語音識別引擎。

› 語音辨識系統設定

對於三星語音識別功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **Web search engine**：選擇網絡搜尋引擎。

- **Auto-dial**：設定爲當語音識別結果正確時，可自動撥號。
- **Use location**：設定爲將位置資訊用於語音搜尋結果。
- **Hide offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。
- **Auto-punctuation**：設定在需要時自動插入標點符號。
- **Listen over Bluetooth**：設定爲使用連接的藍牙耳機識別語音指令。
- **Voice talk unique ID**：使用 Voice talk 出現問題時檢視裝置的唯一服務 ID。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Auto-start listening**：設定在啓動語音指令功能時自動開始語音識別。
- **Voice command help**：存取有關使用語音指令功能的說明資訊。
- **Social settings**：更改存取社群網站的設定。
- **Voice talk settings**：更改使用 Voice talk 的設定。
- **Voice talk help**：存取有關使用 Voice talk 的說明資訊。

對於 Google 語音識別功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **SafeSearch**：設定裝置過濾語音搜尋結果中的指定文字及／或影像。
- **Block offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。

› 文字轉語音設定

- **聆聽範例**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啓動駕駛模式可將裝置設定爲大聲閱讀內容。
- **駕駛模式設定**：指定駕駛模式下使用的應用程式。
- **永遠使用我的設定**：設定爲使用透過應用程式中儲存的設定所指定的說話速率和語言設定。
- **預設引擎**：設定用作朗讀文字的語音合成引擎。
- **安裝語音資料**：下載並安裝語音數據以使用文字轉換語音功能。
- **語音速率**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **引擎**：檢視您裝置的文字轉換語音引擎。

協助工具

協助工具服務是特殊功能爲那些有身體殘疾的人。存取和修改以下設定，以提高裝置無障礙。

- **協助工具**：啓動已下載的協助工具應用程式，如 Talkback 或 Kickback 等供語音、音樂或震動反饋的程式。
- **協助工具服務**：選擇一個協助工具應用程式以使用。
- **手電筒**：開啓或關閉手電筒。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單一音訊。
- **接聽 / 結束通話**：
  - **接聽鍵**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
  - **自動接聽**：設定裝置接聽來電前等待的時間長度。
  - **以電源鍵結束通話**：設定在按下時裝置結束通話。
- **協助工具捷徑**：在快速選單上新增協助工具設定的捷徑，該選單會在按住電源鍵時顯示。

日期和時間

存取並更改以下設定以控制在裝置上如何顯示時間和日期：

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時制**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

關於手機

檢視有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態和更新裝置系統。

故障排除

啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用**鎖定 SIM 卡**功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 8 至 10 秒，直到裝置自動關閉並重新啓動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **隱私設定** → **出廠資料重設** → **重設手機** → **清除全部**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出提示音，電池圖標閃爍

電量不足。爲裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地法例)。

裝置太熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星流動裝置上的 FM 收音機使用耳機纜線作爲天線。若没有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因爲多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷暴時使用裝置

裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。

- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的地方，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用流動裝置的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用裝置，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

在駕駛汽車、電單車或單車時，請勿使用耳機

- 這樣做可能會造成嚴重的事故，並且在部分地區會受到法律禁止。
- 在馬路上行走或慢跑或過馬路時使用耳機可能會造成嚴重的事故。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提裝置。
- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道絡情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用流動裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。

降低重複性動作損傷的危險

反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

使用裝置通話時：

- 保持裝置呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸裝置的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致裝置發送超過所需的無線電頻率。

使用耳機時保護聽力和耳朵

- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

確保個人和重要數據安全

- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資訊被人誤用。

請勿發佈受版權保護的材料

未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該裝置符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (稱特定吸收率或 SAR) 2.0 W/kg 的流動裝置。

免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (**www.samsung.com/kies**) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 使用 USB 纜線，將裝置連線到電腦。
3. 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。
   如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。